

## Informatieblad agrarische bedrijven, paarden

De veiligheid van het drinkwater in uw installatie hebt u zelf in de hand. Voor agrarische bedrijven gelden eisen. Zie waterwerkblad 1.4A en onze informatiebladen. Dit is een vervolg op informatieblad Agrarisch, algemeen.

### **Schema drinkwater (NEN 1006 van toepassing) en ander water (NEN 1006 niet van toepassing)**

Zie informatieblad Agrarisch, algemeen.

### **Meerdere watersoorten**

Zie informatieblad Agrarisch, algemeen.

### **Of-of verbinding**

Zie informatieblad Of-of verbinding.


### **Toestellen**

Voorkomende toestellen in de paardensector zijn hieronder opgenomen.


- Bewateringssysteem/bevloeiing systeem (bijvoorbeeld een pop-up systeem). Beveiliging type AA/AB/AD (onderbreking);
- Circulatieleiding koud water/rondpompsysteem. Beveiliging type EA;
- Douche voor paarden en losse slangentoestellen met knijpdouche om paarden mee te wassen. Beveiliging type EA, zie ook Knijpdouche en Mengtoestel voor een slangentoestel. Zie ook informatieblad warmwatersystemen;
- Drinkbakken/vlotterbakken voor paarden. Beveiliging type AA/AB/AD (onderbreking), DC (beluchter zonder beweegbare delen) of BRL K14011;
- Eb- vloedregeling. Beveiliging type AA/AB/AD (onderbreking);
- Knijpdouche (mengwater). Beveiliging type EA in drink- en warmtapwatertoevoer;
- Mengtoestel voor een slangentoestel. Beveiliging type EA in de warmtapwaterinstallatie en in de drinkwaterinstallatie;
- Spa/bad. Beveiliging type AA/AB/AD (onderbreking);
- Verneveling boven de rijbakken. Beveiliging type EA;
- Voorraadbak/voorraadtank, na de bak/tank 'geen drinkwater'. Beveiliging type AA/AB/AD (onderbreking) of DC (beluchter zonder beweegbare delen). Zie ook waterwerkblad 4.2;
- Vulpunt paardentrailers (campers), na de bak/tank 'geen drinkwater'. Beveiliging type AA/AB/AD (onderbreking) of DC (beluchter zonder beweegbare delen). Zie ook waterwerkblad 4.2.

## Voorbeelden toestellen


### Circulatieleiding koud water/rondpompsysteem

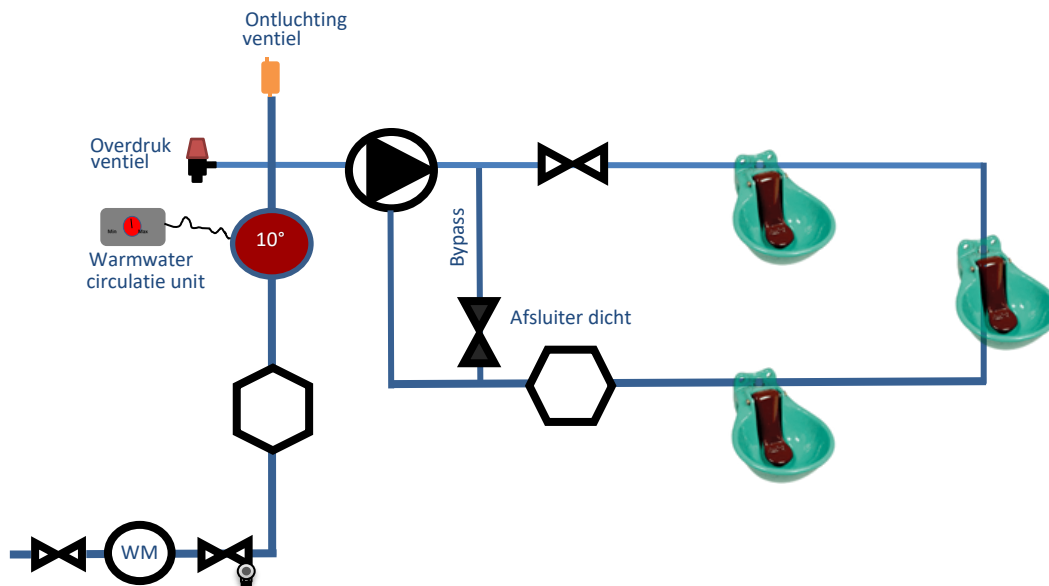


### Knijpdouche

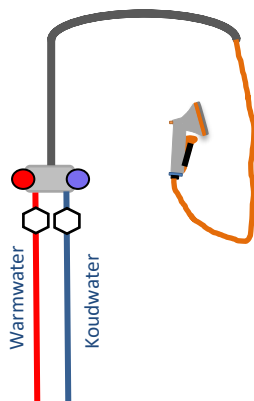

### Spa/bad

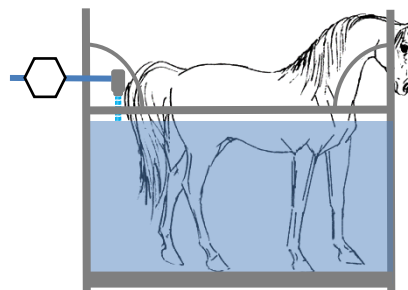


### Eb- vloedregeling

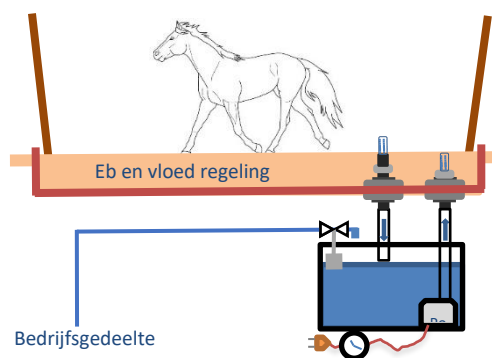

Bedrijfsdeelte  
NEN 1006 niet van toepassing  
Voor beveiliging zie Informatieblad onderbreking

### Verneveling boven de rijbakken

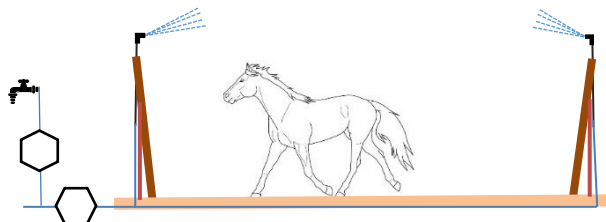


Bedrijfsgedeelte

NEN 1006 van toepassing

Voor beveiliging zie Informatieblad EA

### pop-up systeem

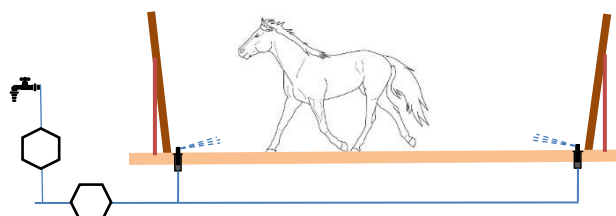

Bedrijfsgedeelte

NEN 1006 niet van toepassing

Voor beveiliging zie Informatieblad onderbreking

### Algemeen

Als eigenaar of beheerder van de installatie bent u verplicht de drinkwaterinstallatie te beheren, zó dat drinkwaterkwaliteit tot aan het tappunt gehandhaafd blijft. De drinkwaterkwaliteit kan beïnvloed worden door waterbehandeling, leidingmateriaal, aangesloten toestellen, onvoldoende hoge warmtapwatertemperatuur, onvoldoende verversing en ongewenste opwarming. Drinkwaterinstallaties moeten voldoen aan de drinkwaterwetgeving, verder uitgewerkt in de NEN 1006 en de waterwerkbladen, zie voor agrarische bedrijven waterwerkblad 1.4A en voor onderhoud/beheer/nadere verplichtingen waterwerkblad 1.4G. De voorwaarden van Brabant Water (Algemene voorwaarden en Aansluitvoorwaarden) zijn ook steeds van toepassing. Dit geldt ook voor wijzigingen. Meer informatie over toestelbeveiligingen vindt u in waterwerkblad 3.8 en op het Overzicht beveiliging gevaarlijke toestellen. Praktijkvoorbeelden, uitleg en toelichting vindt u op onze informatiebladen. Toestellen met een certificaat BRL K14011 vindt u op de site van Kiwa.